

# ISO 24102 - **Intelligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management komunikace a stanice CALM**

**Aplikační oblast:** [Komunikace \(CALM\)](#), [Zajištění přenosu dat a informací](#)

**Rok vydání normy a počet stran:** Vydána 2008, 89 stran

**Zavedení normy do ČSN:** nezavedena

**Rok zpracování extraktu:** 2009

## Úvod

Tato mezinárodní norma je součástí skupiny norem, které standardizují rozhraní [CALM](#) ([komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení](#)). Rozhraní [CALM](#) vytváří univerzální komunikační model zajišťující jednoduchou a pružnou výměnu dat mezi vozidly a silniční infrastrukturou. Využití rozhraní [CALM](#) ve vozidlových jednotkách a na silniční infrastruktuře umožňuje snadnou realizaci nových telematických služeb jako je například automatický přenos informace o nehodě z havarovaného vozidla, inteligentní dopravní značení s přímou vazbou na projíždějící vozidlo, online sběr dopravních dat z plovoucích vozidel, internet a interaktivní multimediální zábava ve vozidlech. Kromě toho že [CALM](#) využívá stávající komunikační infrastrukturu, do budoucna zůstává otevřen i pro nové budoucí systémy komunikace. [CALM](#) nahrazuje různé jednoúčelové komunikační protokoly navržené výrobci vozidel a zavádí pro všechny jednotnou komunikační platformu.

Tato norma definuje způsob řízení komunikačního systému [CALM](#). Norma popisuje způsob řízení [komunikační stanice CALM](#) prostřednictvím komunikačních vrstev OSI modelu a servisních přístupových bodů M-SAP, N-SAP a A-SAP. Dále je v normě popsán způsob komunikace mezi dvěma obecnými [CALM](#) komunikačními jádry.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

## Užití

Tato norma slouží k normativnímu popisu systému servisních přístupových bodů v rámci komunikace [CALM](#).

**Pro orgány státní správy** přináší norma doplňující informace k [ISO 21217](#) pro základní orientaci ve funkčnosti rozhraní [CALM](#) a v možnostech implementace rozhraní do telematických zařízení. Norma dále doplňuje informace k [ISO 21218](#) Servisní přístupové body rozhraní.

**Pro výrobce telematických zařízení**, zejména výrobce inteligentních vozidlových systémů a inteligentního dopravního značení, představuje tato norma soubor základních požadavků pro implementaci systému řízení komunikace na bázi rozhraní [CALM](#). Norma dále doplňuje informace k [ISO 21218](#) Servisní přístupové body rozhraní

## 1. Předmět normy

Tato norma definuje způsob řízení komunikačního systému [CALM](#). Norma popisuje způsob řízení [komunikační stanice CALM](#) prostřednictvím komunikačních vrstev OSI modelu a servisních přístupových bodů M-SAP, N-SAP a A-SAP. Dále je v normě popsán způsob komunikace mezi dvěma obecnými [CALM](#) komunikačními jádry (Inter-CCK komunikace) prostřednictvím rozdělení [CALM](#) komunikace do řad sub-[procesů](#), jako např. [CALM](#) host a [CALM](#) router.

## 2. Související normy

Architektura systému [CALM](#) je podrobně rozepsána v normě [ISO 21217](#), která obsahuje rovněž základní odkazy na jednotlivé dílčí normy, které definují funkčnost jednotlivých subsystémů rozhraní [CALM](#). Jedná se zejména o normy:

- [ISO 21210 CALM](#) – Síťové protokoly
- [ISO 21212](#) Mobilní celulární síť 2.generace
- [ISO 21213](#) Mobilní celulární síť 3.generace
- [ISO 21214](#) Systémy infračervené komunikace
- [ISO 21215](#) Bezdrátové sítě operující v pásmu 5Ghz
- [ISO 21216](#) Bezdrátové sítě operující v pásmu 60Ghz
- [ISO 21218](#) Servisní přístupové body rozhraní
- [ISO 25111 CALM](#) – ITS využívající [veřejné bezdrátové sítě](#) – obecné požadavky

## 3. Termíny a definice

[CALM](#) – [komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení](#)

[CAL](#) – komunikační adaptační vrstva ([CAL](#))

**CCK** – [CALM](#) komunikační jádro - nejjednodušší implementace rozhraní [CALM](#) s minimální funkcionalitou

**CI** – [komunikační rozhraní](#) - vztahuje se na všechny vrstvy komunikačního protokolu modelu [OSI](#) nacházející se pod síťovou vrstvou, včetně souvisejících funkcí managementu, pro konkrétní typ komunikačního protokolu, např. [CALM](#) M5 podle [ISO 21215:2008](#), nebo [CALM](#) IR podle [ISO 21214:2005](#), nebo [CALM](#) MM podle [ISO 21216:2008](#)

**CIMAE** – modul řízení přístupu k rozhraní komunikující prostřednictvím M-SAP s [IME](#). Modul řídí činnost entity komunikačního modulu (CIME) a komunikační adaptační vrstvy. Jednotka řídí systém dynamického přidělování komunikačního [média](#).

**CMME** – entita managementu komunikačního modulu zodpovědná za přímé řízení komunikačního interface

**C-SAP** – komunikační servisní přístupový bod propojující síťovou vrstvu [CALM](#) s jednotkou rozhraní

**IP** – internetový protokol, využívající tzv. **IP** adresaci; **CALM** využívá rozšířený **IP** adresní prostor Ipv6 s 16-bytovou adresou

**IME** – **správce rozhraní** – nejnižší vrstva systému **CALM**, která je horizontálně spojena s entitou managementu adaptace **komunikačního rozhraní** MMAE, viz ISO/IEC 24102:2006

**M-SAP** – řídicí servisní přístupový bod propojující systém řízení přístupu rozhraní s vlastním rozhraním

**MIB** – management information base

**NME** – **Jednotka řízení síťové vrstvy** - Jednotka síťové vrstvy zodpovědná za přímé řízení síťových a transportních vrstev rozhraní **CALM**

**OSI model** – standardizovaný popis univerzálního **komunikačního rozhraní** definovaný skupinou Open System Interconnection; **OSI** model je složen ze sedmi vrstev, od shora dolů je to vrstva aplikační, prezentační, spojová, transportní, síťová, linková a fyzická

**QoS** – quality of service

**SAP** – servisní přístupový bod propojující jednotlivé funkční bloky jádra **CALM**

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology ( [www.ITsterminology.org](http://www.ITsterminology.org)).

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

## 5 Základní požadavky

**CALM management je decentralizovaný komunikační proces bez centrální řídicí jednotky. Řízení komunikace CALM je rozdělena mezi**

- IME** – entita managementu rozhraní – interface management entity
- CME** – entita managementu rozhraní **CALM** – **CALM** management entity
- NME** – entita managementu síťové vrstvy – network management entity

**CALM** management využívá servisní procedury (servisní primitiva), která jsou součástí servisní přístupových bodů

- M-SAP** popsaného v [ISO 21218](#)
- N-SAP** popsaného v této normě
- A-SAP** popsaného v této normě

Dále **CALM** management využívá rovněž procedury T-SAP, které jsou popsány v [ISO 29281](#) a v [ISO 21210](#) pro účely mezikernelové komunikace „Inter-CCK komunikace“.

Norma je strukturována následujícím způsobem:

Kapitola 6 – specifikace mezikernelové komunikace „Inter-CCK“, tj. specifikace řídicích příkazů vyměňovaných mezi jednotlivými procedurami **CALM** jednotky

Kapitola 7- specifikace základních řídicích procedur vztahujících se ke **CALM** komunikačnímu interface

Kapitola 8 – specifikace GroupCast Managementu

Kapitola 9 – specifikace řízení **CALM** kongescí

Kapitola 10 – specifikace systému Radar View a Local Dynamic Map

Kapitola 11 – specifikace systému managementu výběru komunikačního interface CI

Kapitola 12 – specifikace systému **CALM** Legacy

Kapitola 13 – specifikace řídicích datových elementů

Kapitola 14 – specifikace komponenty **CALM** síťové vrstvy – N-SAP

Kapitola 15 - specifikace komponenty **CALM** servisní vrstvy – A-SAP

Kapitola 16 a 17 - specifikace systému prokazování shody a způsobu testování

## 6 Mezikernelová komunikace (Inter-CCK komunikace)

Kapitola popisuje způsob řízení komunikace mezi několika **CALM** komunikačními jádry (kernely) – CCK – v rámci jedné stanice **CALM** (viz. také [ISO 21217](#)). Tato komunikace je založena na pevném komunikačním propojení na bázi **IPv6** s UDP.

Pro řízení komunikace mezi se používají se používají protokolové datové jednotky (PDU):

- CCK-Mngmt-Request
- CCK -Mngmt-Response

Kapitola uvádí rovněž přehled základních parametrů PDU (viz. tabulka 1).

Tabulka 1 - Parametry řízení Inter-CCK komunikace

| PDU element        | CCK-Mngmt-Request                                                          | CCK-Mngmt-Response                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Source CCK-ID      | CCK-ID zdrojového CCK, který vytvořil požadavek                            | CCK-ID CCK, který vytvořil požadavek             |
| Destination CCK-ID | CCK-ID cílového CCK, který zpracuje požadavek                              | CCK-ID CCK, který zpracuje požadavek             |
| PDU-Counter        | Sudá čísla generovaná cyklickým čítačem v CCK, který vygeneroval požadavek | PDU-Counter číslo rovné číslu požadavku zmenšené |
| PDU-ID             | Identifikátor obsahu požadavku                                             | Identifikátor obsahu požadavku                   |
| Data               | Typ požadavku                                                              | Typ požadavku                                    |
| ErrorStatus        | Číslo chyby                                                                | Číslo Chyby                                      |

PDU jsou přenášeny ve struktuře ilustrované na obrázku 1.

CCK-Mngmt-Request:

|               |                    |             |        |      |
|---------------|--------------------|-------------|--------|------|
| Source CCK-ID | Destination CCK-ID | PDU-Counter | PDU-ID | Data |
|---------------|--------------------|-------------|--------|------|

CCK-Mngmt-Response:

|               |                    |             |        |      |              |
|---------------|--------------------|-------------|--------|------|--------------|
| Source CCK-ID | Destination CCK-ID | PDU-Counter | PDU-ID | Data | Error Status |
|---------------|--------------------|-------------|--------|------|--------------|

Obrázek 1 - Struktura PDU

Kapitula dále specifikuje rozsahy přidělování CCK-ID a Error-Status. Typu PD-ID jsou obsahem přílohy C této normy.

V další části kapitoly jsou popsány základní procedury řízení „Inter-CCK komunikace“:

- a) Procedury přiřazování hodnoty PDU-Counter
- b) Mechanismus přiřazování hodnoty CCK-ID
- c) Systém uchování CCK-ID v průběhu času
- d) Způsob vymazání CCK-ID
- e) Procedura zrušení CCK

7 Management komunikačního interface

Základní řídicí procedury vztahující se ke komunikačnímu interface jsou popsány v [ISO 21218](#).

Jakákoliv změna stavu komunikačního interface (CI) nebo virtuálního komunikačního interface (VCI) je signalizována všem CCK pomocí CCK-Mngmt-Request. Řídicí komunikace s [CI](#) a VCI jiných CCK je prováděna rovněž pomocí PDU.

V kapitole jsou dále popsány základní řídicí procedury managementu CI:

- a. Procedura registrace [CI](#) – registrace nově vytvořeného [CI](#) do prostředí [CALM](#), [proces](#) registrace je detailně popsán v [ISO 21218](#)
- b. Procedura vytvoření VCI – vytvoření VCI na základě požadavku [CALM](#) managementu nebo síťového protokolu nebo samotného [CI](#), [proces](#) je detailně popsán v [ISO 21218](#)
- c. Procedura deregistrace [CI](#) – deregistrace z prostředí [CALM](#), [proces](#) registrace je detailně popsán v [ISO 21218](#), inverzní k proceduře registrace
- d. Procedura inaktivace [CI](#) – procedura umožňující reset [CI](#), [proces](#) je detailně popsán v [ISO 21218](#)
- e. Procedura aktivace [CI](#) – procedura umožňující aktivaci komunikace v neaktivním [CI](#), [proces](#) je detailně popsán v [ISO 21218](#)
- f. Procedura uspání [CI](#) – procedura pozastavení veškerých aktivních činností v [CI](#), [proces](#) je detailně popsán v [ISO 21218](#)
- g. Procedura reaktivace [CI](#) – procedura aktivace pozastaveného [CI](#), inverzní k proceduře uspání, [proces](#) je detailně popsán v [ISO 21218](#)
- h. Procedura vytvoření spojení – [proces](#) vytvoření spojení s další stanicí, [proces](#) je detailně popsán v [ISO 21218](#)
- i. Procedura ukončení spojení – [proces](#) ukončení spojení s další stanicí, [proces](#) je detailně popsán v [ISO 21218](#)
- j. Procedura vymazání VCI – vymazání VCI na základě požadavku [CALM](#) managementu nebo samotného [CI](#), [proces](#) je detailně popsán v [ISO 21218](#)

Další část kapitoly je věnována systému „Cross-[CI](#) prioritizace“ (viz [ISO 21218](#)). „Cross-[CI](#) prioritizace“ řeší situaci, kdy dva různé fyzické nebo virtuální [CI](#) se pokoušejí přistoupit v jeden časový okamžik k jednomu fyzickému [médiu](#). [Cílem](#) „Cross-[CI](#) prioritizace“ je zajistit, aby pokud možno v každém časovém okamžiku byl každému [CI](#) přiřazen správný komunikační kanál. Každý paket v systému „Cross-[CI](#) prioritizace“ musí být označen prioritní značkou. Implementace mechanismu „Cross-[CI](#) prioritizace“ není v [CALM](#) povinná. Kapitola popisuje základní procedury systému „Cross-[CI](#) prioritizace“:

- Registrace **CI** do systému „Cross-**CI** prioritizace“
- Požadavek **CI** na komunikaci v režimu „Cross-**CI** prioritizace“
- Uvolnění **CI** z režimu „Cross-**CI** prioritizace“

V další části kapitoly je popsán systém nastavování parametrů VCI (**MIB** - Management Information Base). Tento mechanismus je rovněž popsán v [ISO 21218](#). Systém se skládá z následujících procedur:

- Procedura nastavení parametrů
- Procedura čtení parametrů
- Procedura monitorování parametrů

Dále je v kapitole zmíněn „Regulatory Information Management“ (viz [ISO 21218](#)). Tato procedura zajišťuje systém online přednastavení komunikačních parametrů **CI** tak, aby byly dodrženy lokální telekomunikační regulace.


Součástí implementace **CI** je rovněž „Manufacturer Access“ (viz [ISO21218](#)) sloužící výrobcům k diagnostickým účelům „Inter-CCK komunikace“.

## 8 Groupcast management

Systém „Groupcast management“ slouží k managementu komunikace v **CALM** sítích typu FAST, tj. v sítích, které nepoužívají IP adresaci. Jedná se o síť využitá v komunikacích s krátkými datovými pakety náročnými na rychlost odezvy (např. emergency location call) pracujícího s adresací v úrovni MAC adres. V kapitole je popsán základní systém řízení takové komunikace v prostředí **CALM** a role tzv. Groupcast Managera, který komunikaci řídí.

## 9 CALM congestion control - specifikace řízení CALM kongescí

Kapitola popisuje systém řízení kongescí datových zpráv v prostředí **CALM** (**CALM** congestion control). Narozdíl od ostatních bezdrátových sítí pracujících v IP prostředí, kde kontrola kongescí je realizována v MAC-vrstvě, je **CALM** congestion control realizován se snahou využít maximálně informace dostupné ve všech dostupných komunikačních kanálech. Je to dáno předpokládanou malou šířkou pásma pro komunikace **CALM** (viz obrázek 2).

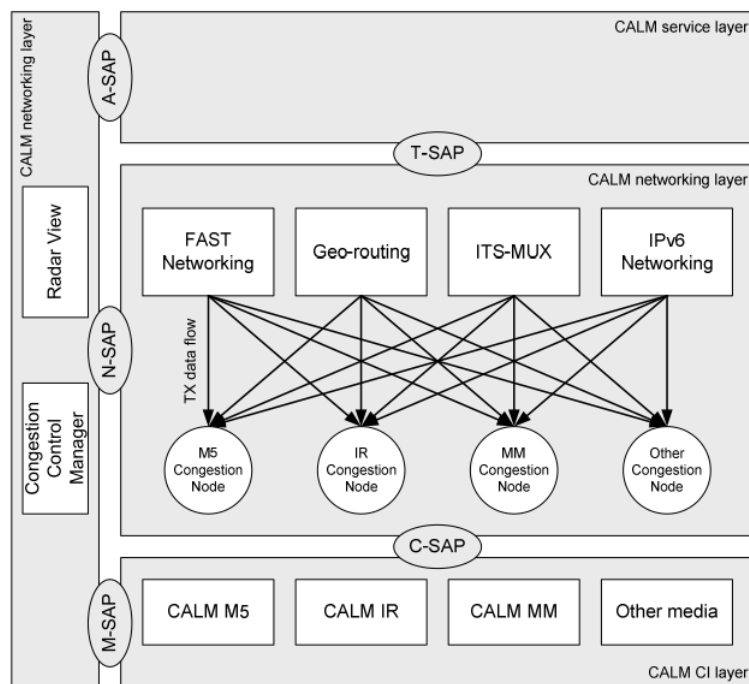

Obrázek 2 - **CALM** congestion control - specifikace řízení **CALM** kongescí

## 10 RadarView - specifikace systému


Úkolem **CALM** managementu je rovněž udržovat výpis všech známých sousedních stanic – Radar View. Kapitola stručně popisuje způsob implementace systému RadarView.

## 11 CI selection management - specifikace systému managementu výběru komunikačního interface CI

Každé propojení CALM založené na IPv6 musí být řízen managerem výběru CI (CI selection manager). Úkolem CI selection managera je zejména:

- rozhodnout, který CI je pro komunikaci nejvhodnější
- zjistit jaké jsou požadavky aplikace na komunikaci
- zjistit, které CI jsou dostupné a jaké jsou parametry těchto CI

CI selection manager musí být implementován v každém CCK. Kapitola dále stručně popisuje způsob implementace systému CI selection management (viz obrázek 3).

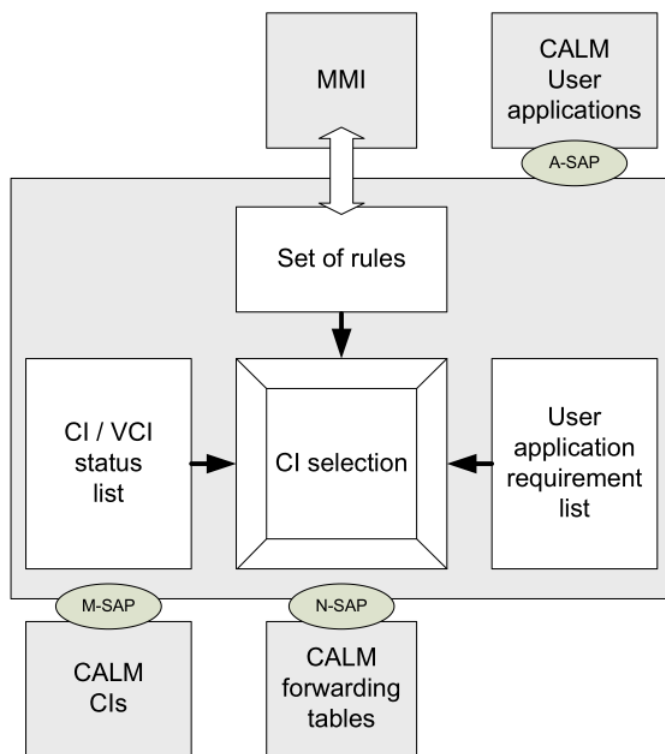

Obrázek 3 - CI selection management - systém managementu výběru komunikačního interface CI

Při rozhodování, který CI pro komunikaci bude vybrán, je využívána rozhodovací tabulka, která je sestavena uživatelem. Tato tabulka by měla obsahovat následující pravidla:

- zábavné a internetové systémy by měli využívat nejlevnější způsoby komunikace
- zprávy o havárii by měly být distribuovány do všech dostupných CI
- video přenos by měl využívat CI s velkou šířkou pásma
- bezpečnostní informace by měly být distribuovány do CI s vysokým QoS
- 

## 12 CI Legacy - dědění CI

Kapitola velmi stručně popisuje systém dědění uvolněných komunikačních kanálů CI.

## 13 Specifikace řídicích datových elementů

Kapitola popisuje množinu základních řídicích datových elementů včetně jejich datových struktur:

- CCK list - výpis aktivních komunikačních jader CCK
- VCI list - výpis aktivních virtuálních komunikačních kanálů VCI
- VCI performance parameter list - tabulka popisující výkonnostní parametry VCI
- Cross-CI prioritization list - tabulka priorit pro systém „Cross-CI prioritization“
- Application requirement list - tabulka požadavků aplikací na výběr CI
-

## 14 N-SAP Síťový SAP

Kapitola popisuje základní funkcionalitu N-SAP:

- a. Zaslání příkazů do [CALM](#) síťové vrstvy
- b. Příjem požadavků z [CALM](#) síťové vrstvy

Zaslání příkazů do [CALM](#) síťové vrstvy je realizováno službou N-COMMAND, příjem požadavků z [CALM](#) síťové vrstvy pak prostřednictvím služby N-REQUEST.

Kapitola v dalších částech detailně specifikuje jednotlivé servisní procedury (servisní primitiva) služeb N-COMMAND a N-REQUEST.

## 15 A-SAP Aplikační SAP

Kapitola popisuje základní funkcionalitu A-SAP:

- a. Zaslání příkazů do [CALM](#) servisní vrstvy
- b. Příjem požadavků z [CALM](#) servisní vrstvy

Zaslání příkazů do [CALM](#) servisní vrstvy je realizováno službou A-COMMAND, příjem požadavků z [CALM](#) servisní vrstvy pak prostřednictvím služby A-REQUEST.

Kapitola v dalších částech detailně specifikuje jednotlivé servisní procedury (servisní primitiva) služeb A-COMMAND a A-REQUEST.

### Příloha A (normativní) – Řídící parametry

Příloha obsahuje přehledovou specifikaci řídicích parametrů [CALM](#) managementu. Druhá část přílohy obsahuje detailní specifikace každého parametru.

### Příloha B (normativní) – ASN.1 definice

Příloha popisuje ASN.1 detailní kódový popis řídicích parametrů a řídicích procedur (primitiv) [CALM](#) managementu.

### Příloha C (normativní) – Inter-CCK komunikace

Příloha obsahuje přehledovou specifikaci PDU Inter-CCKkomunikace. Druhá část přílohy obsahuje detailní specifikace každého parametru PDU.

### Příloha D (normativní) – A-COMMANDs

Příloha obsahuje přehledovou specifikaci příkazů A-COMMAND. Druhá část přílohy obsahuje detailní specifikace každého parametru A-COMMAND.

### Příloha E (normativní) – A-REQUESTs

Příloha obsahuje přehledovou specifikaci požadavků A-REQUESTs. Druhá část přílohy obsahuje detailní specifikace každého parametru A-REQUESTs.

### Příloha F (normativní) – N-COMMANDs

Příloha obsahuje přehledovou specifikaci příkazů N-COMMAND. Druhá část přílohy obsahuje detailní specifikace každého parametru N-COMMAND.

### Příloha G (normativní) – N-REQUESTs

Příloha obsahuje přehledovou specifikaci požadavků N-REQUESTs. Druhá část přílohy obsahuje detailní specifikace každého parametru N-REQUESTs.

### Související termíny

- [A-COMMAND](#)
- [A-REQUEST](#)
- [M-COMMAND](#)
- [M-GETPARAM](#)
- [M-REQUEST](#)
- [M-SETPARAM](#)
- [N-COMMAND](#)
- [N-REQUEST](#)
- [regulační informace](#)